

包装类型: 说明书
纸张材质: 80克双胶纸
印刷工艺: 正反四色印刷
成品尺寸: A4
其他事项: 每个彩盒放置一份说明书



Návod na dálkový ovladač ORANŽOVKA

Aby bylo možné dálkový ovladač používat, je potřeba:

1. Stáhnout si aplikaci Tuya- Smart Life, Smart Living.
2. Je třeba se zaregistrovat.
3. Mít v aplikaci napárované dané svítidlo. (Poté už aplikaci Tuya nepotřebujete.)


VIDEONÁVOD ke krokům 1–3:



!

Ovladač vyžaduje aktivní WiFi připojení (2,4 GHz). Při jeho výpadku ovladač nefunguje – světlo lze ovládat pouze fyzickým vypínačem na zdi. Po obnovení WiFi vše funguje automaticky, bez nutnosti cokoliv nastavovat.

Popis tlačítek

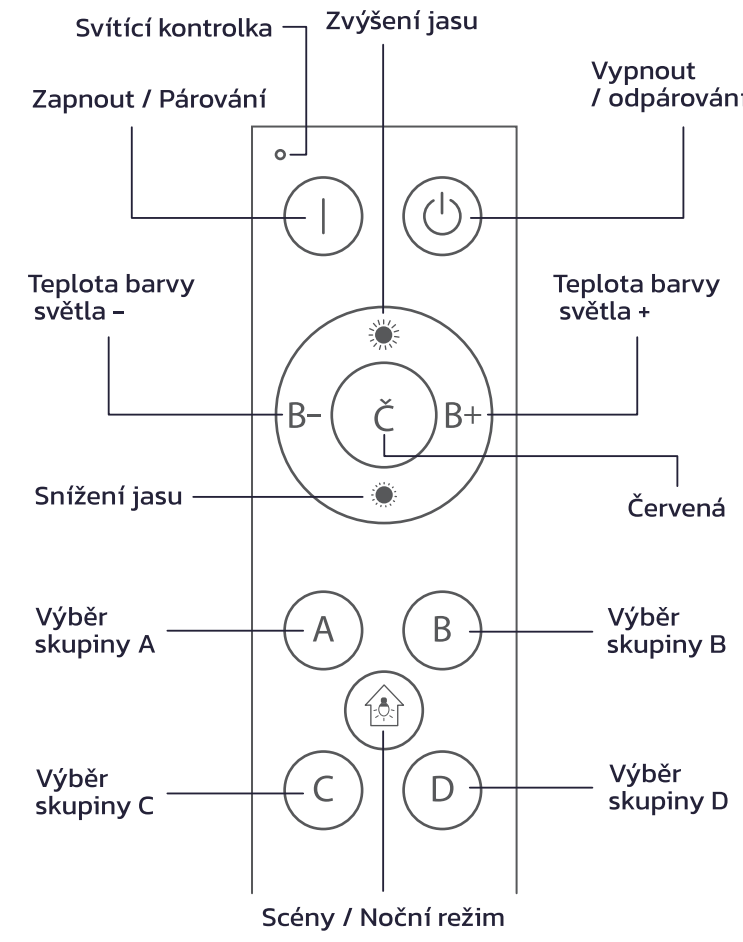

Tlačítko	Název	Funkce	Popis pro uživatele
I	Zapnout / Párování	Rozsvítí svítidlo; při podržení páruje svítidlo s ovladačem	Krátký stisk: zapne světlo – světlo se rozsvítí v posledním použitém nastavení. Podržení: spáruje světlo s ovladačem.
⏻	Vypnout / Odpárování	Zhasne svítidlo	Krátký stisk: stisknutí vypne světlo. Podržení: při podržení se odpáruje.
☀	Zvýšení jasu	Zvyšuje jas světla	Krátký stisk: jas skokově stoupá. Podržení: jas plynule stoupá.
☾	Snížení jasu	Snižuje jas světla	Krátký stisk: jas skokově klesá. Podržení: jas plynule klesá.
B+	Teplota barvy světla +	Studenější světlo (chladná bílá)	Ideální na večer, relaxaci a usínání. Krátký stisk: teplota skokově stoupá. Podržení: teplota plynule stoupá.
B-	Teplota barvy světla -	Teplejší světlo (oranžová bílá)	Ideální na večer, relaxaci a usínání. Krátký stisk: teplota skokově klesá. Podržení: teplota plynule klesá.
Č	Červená	Přepne světlo na červenou barvu	Přepne na červenou barvu – jas lze následně upravit.
A	Výběr skupiny A	Přepne ovládání na skupinu č. 1	Vybere skupinu(A)– všechna následující tlačítka (Ⓜ/Ⓞ, jas, barva) budou ovládat skupinu spárovanou pod(A).
B	Výběr skupiny B	Přepne ovládání na skupinu č. 2	Vybere skupinu(B).
C	Výběr skupiny C	Přepne ovládání na skupinu č. 3	Vybere skupinu(C).
D	Výběr skupiny D	Přepne ovládání na skupinu č. 4	Vybere skupinu(D).
🏠	Scény / Noční režim	Scény nebo noční světlo	Přepíná pouze mezi výchozími (doporučenými) scénami v aplikaci Tuya Smart – vlastní scény (Zvyk) ovladač nepřepíná.

正一





Jak spárovat dálkový ovladač

Krok 1 – ověření aktivace v aplikaci



VIDEONÁVOD



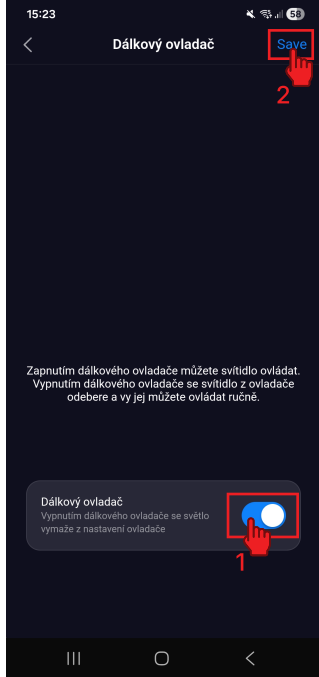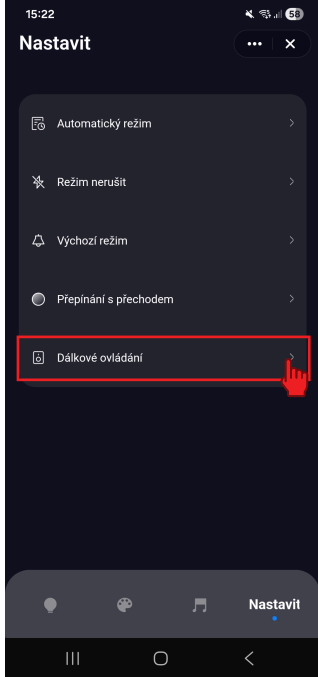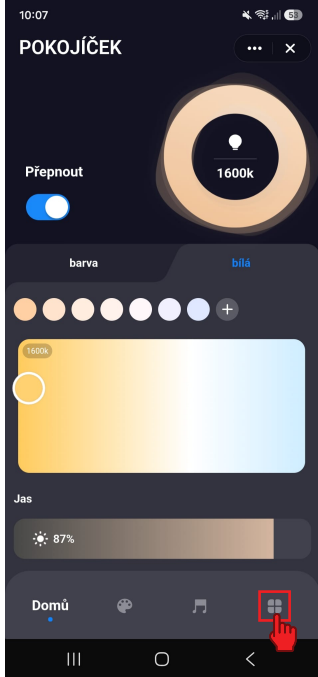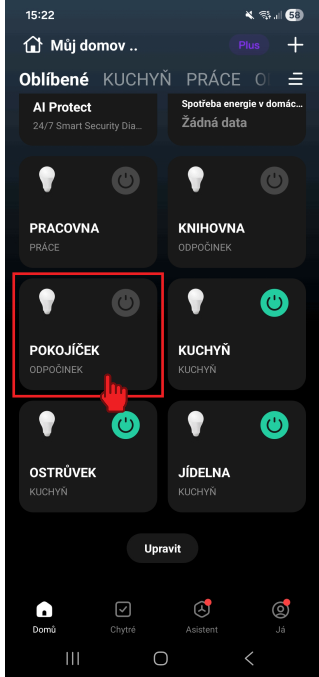

1. Otevřete aplikaci Tuya Smart a zvolte svítidlo.

2. Klikněte na Nastavení.

3. Vyberte Dálkové ovládání.

4. Klikněte na tlačítko Dálkový ovladač. Poté klikněte na „Save“ vpravo nahoře.

Krok 2 – spárování ovladače se světlem

1. Zapněte svítidlo vypínačem na zdi a do 3 vteřin stiskněte a pusťte písmeno skupiny (A/B/C/D) – do té skupiny bude svítidlo přiřazeno.

2. Stiskněte a držte tlačítkoⓂ– nejdříve zabliká dioda na ovladači, poté 4× zabliká svítidlo.

3. 4× bliknutí svítidla potvrzuje úspěšné spárování – tlačítkoⓂmůžete pustit.

■ Pod jedno písmeno lze spárovat více světel najednou – stačí je všechny zapnout ve stejný moment a postupovat stejně jako při párování jednoho svítidla. Pokud není možné zapnout svítidlo současně, lze je pod dané písmeno napárovat i postupně, jednu po druhé.

VIDEONÁVOD



Jak ovládat skupinu svítidel (tlačítka A/B/C/D)

Každé tlačítko(A/B/C/D)vybírá konkrétní skupinu světel spárovaných pod daným písmenem. Ovladač umožňuje ovládat až 4 skupiny nezávisle.

Stiskněte písmeno (A/B/C/D) a poté ovládejte pomocí libovolných tlačítek (Ⓜ/Ⓞ/☀/☾/B+/B-/Č) – vždy se ovládá jen vybraná skupina.

Kontaktujte nás

+420 724 411 489

info@svitimprotebe.cz

正二

Jak odpárovat světlo ze skupiny

1. Zapněte svítidlo vypínačem na zdi.

2. Krátce stiskněte tlačítko skupiny (A/B/C/D), ze které chcete svítidlo odpárovat.

3. Okamžitě poté stiskněte a držte tlačítko Vypnout.

4. Na ovladači 5× zabliká dioda – to je potvrzení úspěšného odpárování. Svítidlo na ovladač přestane reagovat.

■ Chcete světlo přesunout do jiné skupiny? Nejprve ho odpárujte, poté ho znovu napárujte pod jiné písmeno (Krok 2).

?

Nedaří se vám ovladač se svítidlem spárovat nebo nastavení tlačítek nefunguje, jak má?

Zkontrolujte, zda máte silné a stabilní WiFi připojení. Případně zkuste ovladač resetovat – vyndejte baterie a po 15 vteřinách je vložte zpět. Více zjistíte v našem článku.

VIDEONÁVOD



Kontaktujte nás

+420 724 411 489

info@svitimprotebe.cz

反一

Jak odpárovat světlo ze skupiny

1. Zapněte svítidlo vypínačem na zdi.

2. Krátce stiskněte tlačítko skupiny (A/B/C/D), ze které chcete svítidlo odpárovat.

3. Okamžitě poté stiskněte a držte tlačítko Vypnout.

4. Na ovladači 5× zabliká dioda – to je potvrzení úspěšného odpárování. Svítidlo na ovladač přestane reagovat.

■ Chcete světlo přesunout do jiné skupiny? Nejprve ho odpárujte, poté ho znovu napárujte pod jiné písmeno (Krok 2).

?

Nedaří se vám ovladač se svítidlem spárovat nebo nastavení tlačítek nefunguje, jak má?

Zkontrolujte, zda máte silné a stabilní WiFi připojení. Případně zkuste ovladač resetovat – vyndejte baterie a po 15 vteřinách je vložte zpět. Více zjistíte v našem článku.

VIDEONÁVOD



Kontaktujte nás

+420 724 411 489

info@svitimprotebe.cz

反二